SENSOR® S15

120V

WINDSOR®

MODEL: SRS15
10120220

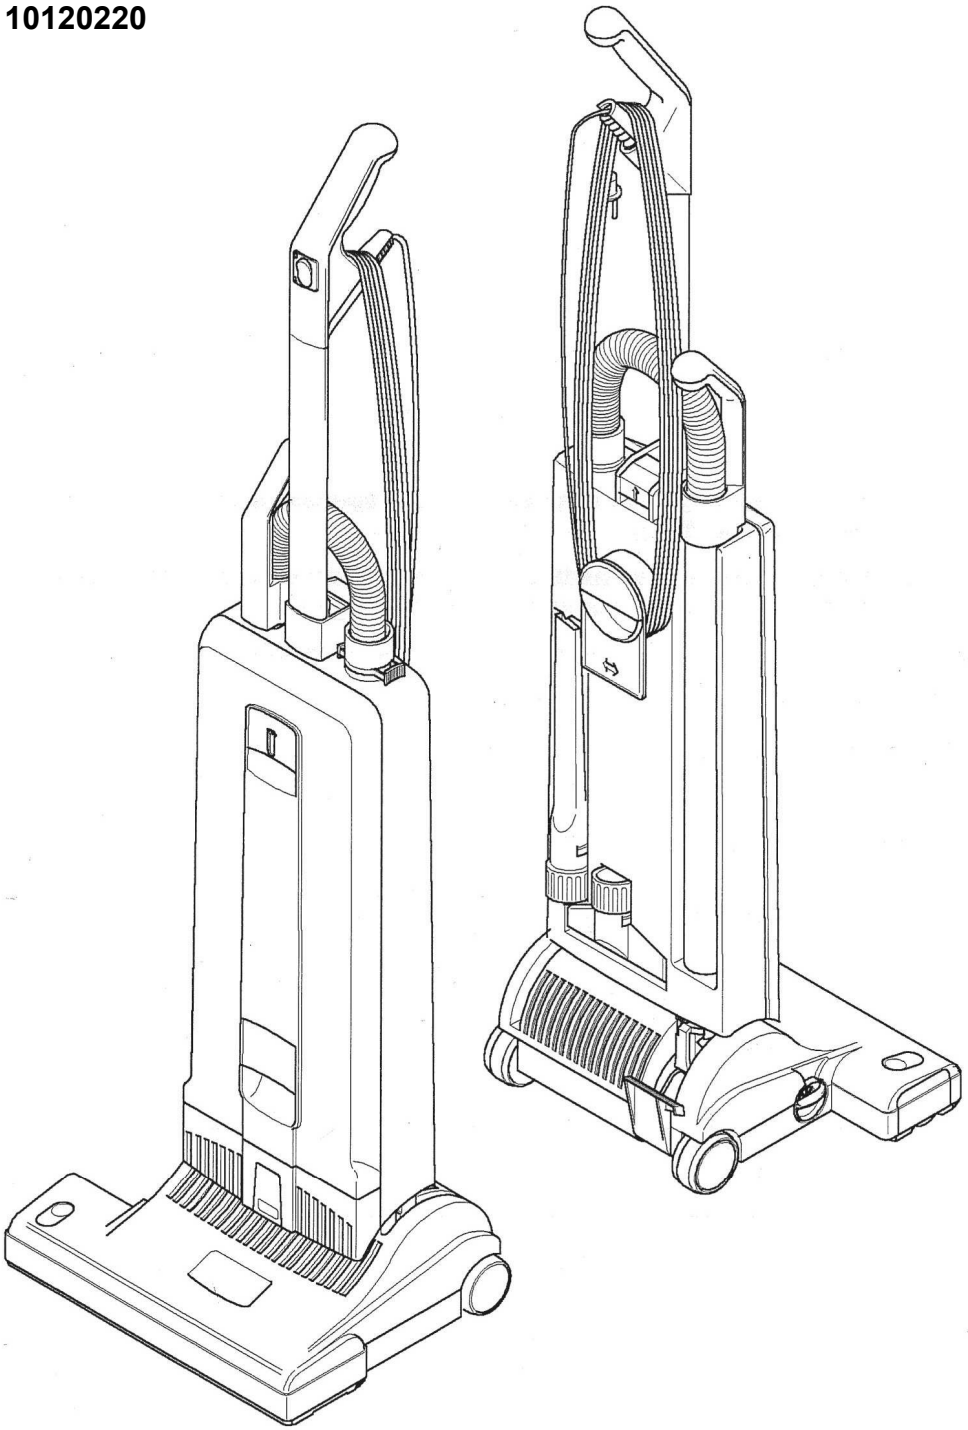

86037100-K
04/10/13

For commercial use only
Para uso comerical solamente

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

When using an electrical appliance, basic precautions must always be followed, including the following.

READ ALL INSTRUCTIONS BEFORE USING THIS MACHINE

WARNING: To reduce the risk of fire, electric shock, or injury:

1. Do not leave appliance when plugged in. Unplug from outlet when not in use and before servicing.
2. Do not use outdoors or on wet surfaces.
3. Do not use near small children. Do not allow to be used as a toy. Close attention is necessary when used by or near children.
4. Use only as described in this manual. Use only manufacturer's recommended attachments.
5. Do not use with damaged cord or plug. If appliance is not working as it should has been dropped, damaged, left outdoors, or dropped into water, return it to a service center.
6 Do not pull or carry by cord, use cord as a handle, close a door on cord, or pull cord around sharp edges or corners. Do not run appliance over cord. Keep cord away from heated surfaces.
7. Do not unplug by pulling on cord. To unplug, grasp the plug, not the cord.
8. Do not handle plug or appliance with wet hands.
9. Do not put any object into openings. Do not use with any opening blocked; keep free of dust, lint, hair, and anything that may reduce air flow.
10. Keep hair, loose clothing, fingers, and all parts of body away from openings and moving parts., Do not place fingers or other body parts under vacuum unless unplugged.
11. Do not pick up anything that is burning or smoking, such as cigarettes, matches, or hot ashes.
12. Do not use without dust bag and/or filters in place.
13. Turn off all controls before unplugging.
14. Use extra care when cleaning on stairs.
15. Do not use to pick up flammable or combustible liquids such as gasoline or use in areas where they may be present.
16. Machines can cause a fire when operated near flammable vapors or materials. Do not operate this machine near flammable fluids, dust or vapors.
17. Maintenance and repairs must be done by qualified personnel.
18. Use only identical replacement parts. See instructions for Servicing of Appliances.
19. Do not use machine as a step.
20. If used on plush carpet or carpet with thick padding, do not leave machine in one place with machine turned on.
21. Do not use the handle in the dust bag housing cover to carry the machine.
22. Always turn off this appliance before connecting or disconnecting motorized nozzle.
23. Brush may unexpectedly restart. To reduce the risk of injury from moving parts. – Unplug before servicing.
24. The vacuum has a manual reset thermal protector. The protector is reset by switching off the vacuum. The thermal protector needs some time to cool down after switching off! Check the vacum for air blockages or mechanical failures before switching on.
25. Store the vacuum in a dry place at room temperature. When the vacuum is not in use, you should wrap the cord on the cable hooks.
26. Any other servicing should be performed by an authorized service representative.

SAVE THESE INSTRUCTIONS

INSTRUCCIONES IMPORTANTES PARA SU SEGURIDAD

Durante la utilización de un dispositivo eléctrico hay que tener en cuenta una serie de medidas básicas de precaución, que incluyen las siguientes.

ES IMPORTANTE QUE LEA ESTAS INSTRUCCIONES ANTES DE COMENZAR A USAR LA MAQUINA

ADVERTENCIA: Para reducir el riesgo de incendios, descargas eléctricas o lesiones:

1. No deje nunca el aparato conectado a la red. Después de su uso, y antes de cualquier revisión o reparación, desconecte el aparato de la toma de corriente.
2. No usar nunca el aparato al aire libre, ni sobre superficies húmedas.
3. No utilice la aspiradora cuando los niños estén cerca. No permita que se utilice el aparato como un juguete. Hay que prestar especial atención al utilizarlo en las cercanías de niños.
4. Utilizar el aparato sólo como se describe en este manual. Emplear exclusivamente los accesorios recomendados por el fabricante.
5. No poner en marcha el aparato con un cable eléctrico deteriorado. Si el aparato no funciona como deberia, si se ha caído, dañado, si ha permanecido al aire libre o si se ha caído al agua, dirijase a un taller de servicio.
6. No tire del aparato ni lo transporte utilizando el cable eléctrico; no use el cable a modo de asa, ni cierre una puerta con el cable pillado; no tienda el cable en torno a aristas vivas o esquinas. No pase con el aparato por encima del cable. Mantenga el cable simpre lejos de superficies calientes.
7. No desconecte el enchufe de la red tirando del cable. Para desconectar el aparato hay que tirar del enchufe, no del cable.
8. No maneje el enchufe ni el aparato con las manos húmedas.
9. No introduzca ningún objeto en las aberturas del aparato. No utilice el aparato mientras está bloqueada una de las aberturas; evite la penetración de polvo, hilachas, pelos o cualquier objeto que pueda inhibir la circulación del aire.
10. Mantenga su cabello, la ropa suelta, los dedos y todas las partes de su cuerpo alejadas de las aberturas y piezas en movimiento. No coloque los dedos ni otras partes del cuerpo debajo de la aspiradora a menos que esté desenchufada.
11. No utilice el aspirador para recoger cuerpos en llamas o humeantes, tales como cigarrillos, cerillàs o cenizas calientes.
12. No utilizar nunca el aspirador sin la bolsa y/o los filtros colocados en su lugar previsto.
13. Desconecte todos los interruptores antes de desenchufar el aspirador.
14. Tenga especial cuidado al manejar la aspiradora en una escalera.
15. No utilice el aspirador oara recoger líquidos inflamables o combustibles, tales como gasolina, ni maneje el aspirador en zonas donde pueda haber líquidos de este tipo.
16. Los motores eléctricos pueden origina incendios al operar en las cercanias de vapores o materiales inflamables. No maneje la aspiradora cerca de líquidos, polvos o vapores inflamables.
17. El matenimiento y la reparación de la aspiradora está reservado a personal debidamente cualificado.
18. Conecte la aspiradora solamente a tomas de corriente con puesta a tierra. Tenga en cuenta las instrucciones para la puesta a tierra.
19. No usar la aspiradora a modo de escalerra de mano.
20. Si utiliza la aspiradora en alfombras de felpa o de acolchado espeso, no deje la máquina en funcionamiento en un lugar fijo.
21. Nunca utilice la manilla del operador, que se introduce en la parte superior del compartimento de la bolsa para el polvo, para transportar la máquina. La manilla de transporte se ubica en la parte trasera del compartimento de la bolsa de la máquina.
22. Apague siempre este utensilio antes de conectar o desconectar la boquilla motorizada.
23. El cepillo puede prenderse inesperadamente. Para reducir el riesgo de una lesion a causa de las partes movibles – Desconectese antes de repararse.
24. La aspiradora posee un protector térmico de reposición manual. El protector se repone apagando la aspiradora. Èste necesita algún tiempo para enfriarse ¡después del apagado! Revise si la aspiradora tiene alguna falla mecánica u obstrucción antes de encenderla.
25. Guarde la aspiradora en un lugar seco a temperatura ambiente. Cuando la aspiradora no se esté usando, enrollé el cordón en los ganchos para el cable.
26. Cualquier otro servicio debe realizarlo un representante del servicio autorizado.

CONSERVE ESTAS INSTRUCCIONES A MANO

GROUNDING INSTRUCTIONS

This appliance must be grounded. If it should malfunction or breakdown, grounding provides a path of least resistance for electric current to reduce the risk of electric shock. This appliance is equipped with a cord having an equipment-grounding conductor and grounding plug. The plug must be inserted into an appropriate outlet that is properly installed and grounded in accordance with all local codes and ordinances.

WARNING

Improper connection of the equipment-grounding conductor can result in a risk of electric shock. Check with a qualified electrician or service person if you are in doubt as to whether the outlet is properly grounded. Do not modify the plug provided with the appliance – if it will not fit the outlet, have a proper outlet installed by a qualified electrician.
This appliance is for use on a nominal 120-volt circuit, and has a grounded plug that looks like the plug illustrated in sketch A. A temporary adaptor that looks like the adaptor illustrated in sketches B and C may be used to connect this plug to a 2-pole receptacle as shown in sketch B if a properly grounded outlet is not available. The temporary adaptor should be used only until a properly grounded outlet (sketch A) can be installed by a qualified electrician. The green colored rigid ear, lug, or the like extending from the adaptor must be connected to a permanent ground such as a properly grounded outlet box cover. Whenever the adaptor is used, it must be held in place by a metal screw. Note: In Canada, the use of a temporary adaptor is not permitted by the Canadian Electrical Code.

Note: In Canada, the use of a temporary adaptor is not permitted by the Canadian Electrical Code.

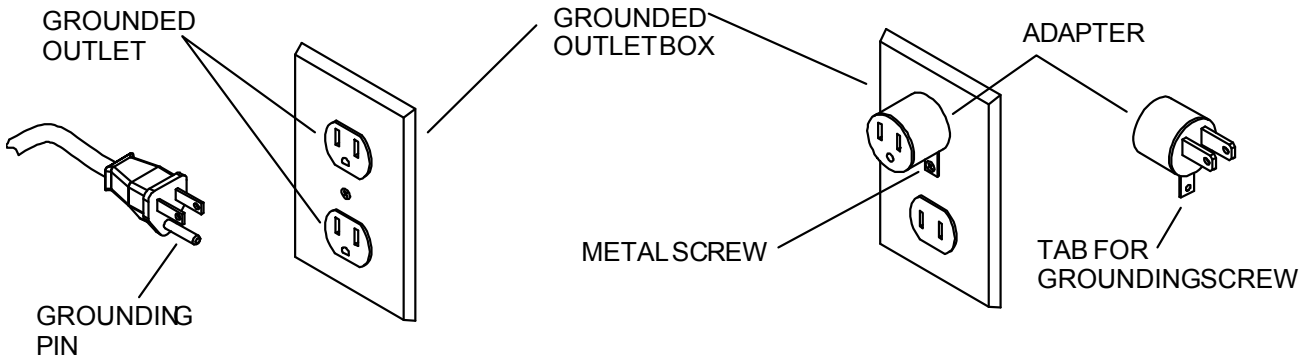

INSTRUCCIONES PARA LA PUESTA A TIERRA

Este dispositivo tiene que ser puesto debidamente a tierra. Si se produce una avería o rotura, la conexión a tierra constituye el camino de menor resistencia para la corriente eléctrica, reduciéndose el riesgo de descargas peligrosas. El aparato cuenta con un cable con conductor de puesta a tierra y un enchufe con clavija de puesta a tierra. Hay que conectar el enchufe a una toma de corriente adecuada, instalada y puesta a tierra de acuerdo con las normas y ordenanzas locales.

ADVERTENCIA

Si se conecta de modo inadecuado el conductor de puesta a tierra del aparato pueden producirse descargas eléctricas peligrosas para el usuario. En caso de dudas, pedir a un electricista debidamente cualificado o a un técnico del servicio postventa que verifique que la toma de corriente está bien puesta a tierra. Si el enchufe suministrado con el aparato no se adapta a la toma de corriente disponible, no hay que modificar el enchufe, sino dirigirse a un electricista para que instale una tome de corriente adecuada.

El aparato está dimensionado para su conexión a una red de 120 Voltios de tensión nominal, y cuenta con un enchufe con clavija de puesta a tierra como el que se muestra en la figura A. Si no se dispone de una toma de corriente con puesta a tierra, puede utilizarse un adaptador temporal como el que se muestra en las figuras B y C para conectar el aparato a una toma de corriente de 2 polos como la que aparece en la figura B. Hay que emplear este adaptador solamente durante el tiempo necesario hasta que el electricista haya instalado una toma de corriente conectada debidamente a tierra (figura A). La lengüeta, argolla o elemento similar de color verde que sobresale del adaptador tiene que ser conectada a una toma de tierra permanente, tal como la cubierta metálica de puesta a tierra de la caja de enchufe. Siempre que se utilice el adaptado hay que mantener esta toma tierra en su posición con ayuda de un tornillo metálico.

Advertencia: en Canadá, la Canadian Electrical Code prohíbe el uso de adaptadores temporales.

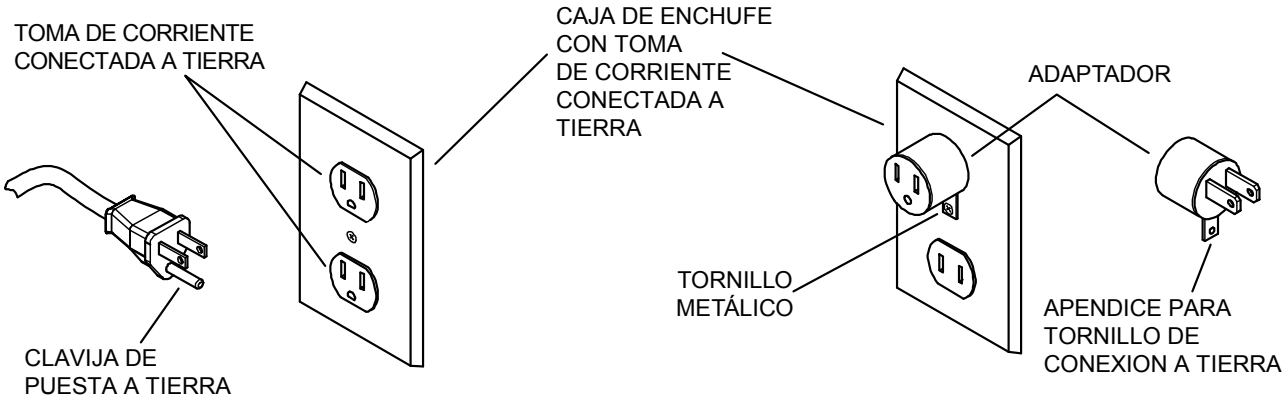

Important Safeguards

Accidents due to misuse can only be prevented by those using the machine. To guard against injury, basic safety precautions should be observed, including the following:

Read and follow all safety instructions.

WARNING: ELECTRIC SHOCK COULD OCCUR IF USED OUTDOORS OR ON WET SURFACES

This vacuum cleaner is designed to be safe when used to perform cleaning functions. Should damage occur to electrical or mechanical parts, cleaner should be repaired by WINDSOR or competent service station before using in order to avoid further damage to machine or physical injury to user.

A damaged power cord could cause electrical shock and/or fire. To minimize this possibility observe the following precautions:

Do not run cleaner over power cord.

Avoid closing doors on power cord, pulling it around sharp edges, or placing sharp-edged objects upon it.

Wind cord no tighter than is necessary to retain it on the cord hooks.

When disconnecting power cord from electrical outlet, grasp the plug. Pulling it out by the cord itself can damage cord insulation and internal connections to plug.

Your vacuum cleaner creates suction and contains a revolving brush. To avoid bodily injury from suction or moving parts, vacuum cleaner brush should not be placed against, or in close proximity of loose clothing, jewelry, hair or body surfaces while cleaner is connected to electrical outlet. Cleaner should not be used to vacuum clothing while it is being worn. Keep children away from machine when in operation or plugged in.

If used on plush carpet or carpet with thick padding, turn off unit when handle is in upright position. When using accessory tools, keep floor brush off carpet by keeping handle in locked position and lowering handle with one hand to raise brush off floor. Operate accessories with other hand.

Always plug your cleaner into a standard wall outlet. Use of extension cord or light socket with inadequate current-carrying capacity could result in electric shock or fire hazard.
Disconnect cleaner from electrical outlet before servicing, such as changing bags or belts. You could receive bodily injury from moving parts of machine should switch accidentally be turned on. Disconnect cleaner from electrical outlet before detaching powerhead.

Do not use your vacuum cleaner in areas where flammable and/or explosive vapor or dust is present to avoid possibility of fire or explosion. Some cleaning fluids can produce such vapors. Areas on which cleaning fluids have been used should be completely dry and thoroughly aired before being vacuumed.

To avoid fire hazard, do not pick up matches, fireplace ashes, or smoking material with cleaner.

Keep your work area well lighted to avoid picking up harmful materials (such as liquids, sharp objects, or burning substances) and avoid tripping accidents.

Use care when operating the cleaner on irregular surfaces such as stairs. A falling cleaner could cause bodily injury and/or mechanical damage. Proper storage of machine in an out-of-the-way area immediately after use will also prevent accidents caused by tripping over cleaner.

Store your vacuum indoors in a cool, dry area not exposed to the weather to avoid electrical shock and/or cleaner damage.

Exercise strict supervision to prevent injury when using vacuum cleaner near children or when child is allowed to operate vacuum cleaner. Do not allow children to play with vacuum cleaner and never leave cleaner plugged in and unattended.

SAVE THESE INSTRUCTIONS

Precauciones importantes

Los accidentes por uso inapropiado sólo podrán evitarse por las personas que utilicen la máquina. Para prevenirse de daños, deben observarse las precauciones básicas de seguridad, incluyendo las siguientes:

Lea y siga todas las instrucciones de seguridad.

ADVERTENCIA: SI SE UTILIZA AL AIRE LIBRE O SOBRE SUPERFICIES HÚMEDAS PODRÍA OCURRIR UN CHOQUE ELÉCTRICO

Esta aspiradora se ha diseñado para ser segura cuando se utiliza para efectuar las funciones de limpieza. En caso de que llegara a ocurrir algún daño a las piezas eléctricas o mecánicas, la aspiradora deberá ser reparada por WINDSOR o alguna estación de servicio competente antes de usar a fin de evitar daño adicional a la máquina o lesión corporal al usuario.

Un cable eléctrico dañado podría causar choque eléctrico o incendio. Observe las siguientes precauciones para minimizar esta posibilidad:

No opere la máquina sobre el cable eléctrico.

Evite cerrar puertas sobre el cable, halarlo sobre bordes agudos o colocar objetos con bordes agudos sobre él.

No enrolle el cable más apretado de lo necesario para que permanezca en los ganchos para ese efecto.

Al desconectar el cable eléctrico, tómelo de la clavija. Si hala el cable en sí, podría dañar el aislamiento y las conexiones internas con la clavija.

Su aspiradora crea succión y contiene un cepillo giratorio. Para evitar lesiones corporales por la succión o debido a las piezas móviles, el cepillo de la aspiradora no deberá colocarse sobre, ni cerca de, prendas de vestir holgadas, joyería, cabello o superficies del cuerpo mientras esté conectada a una toma eléctrica. La aspiradora no deberá usarse para aspirar prendas de vestir en uso. Mantenga a los niños alejados de la aspiradora cuando ésta esté en funcionamiento o enchufada.

Si utiliza la aspiradoras en alfombras de felpa o de alcolchado espeso, desconecte la unidad cuando la palanca de mando esté en posición vertical. Cuando utilice las herramientas accesorias, mantenga el cepillo para el piso alejado de la alfombra, manteniendo la palanca de mando en la posición trabada y bajando la planca de mando con una mano para levantar el cepillo para el piso. Maneje los accesorios con la otra mano.

Siempre conecte la aspiradora en una toma de corriente de pared estándar. El uso de una extensión o portalámparas que no posean la capacidad de portar energía eléctrica correcta podría resultar en un choque eléctrico o peligro de incendio.

Desconecte la máquina antes de darle servicio, como por ejemplo, para cambiar las bolsas o las bandas. En caso de que la máquina se encendiera inadvertidamente, podría incurrir alguna lesión corporal a causa de las piezas móviles.
Desconecte la máquina antes de retirar la cabeza principal. No utilice su aspiradora en áreas donde se encuentren, presentes vapores o polvos inflamables o explosivos para evitar la posiblidad de un incendio o explosión. Algunos líquidos para limpieza pueden producir dicho tipo de vapores. Las áreas donde se han utilizado líquidos para limpieza deberán dejarse secar por completo antes de aspirarse.

Para revitar el peligro de incendio, no aspire cerillos, cenizas de hoguera ni materiales humeantes.

Mantenga su área de trabajo bien iluminada para evitar aspirar materiales dañinos (como por ejemplo líquidos, objetos agudos, o sustancias en combustión) y evitar accidentes por tropiezos.

Use cautela al operar la aspiradora sobre superficies irregulares, como por ejemplo escalones. Al caerse una máquina podría causar lesiones corporales o daños mecánicos. También se evitarán accidentes causados por tropiezos sobre la máquina si esta se guarda en un lugar adecuado donde no estorbe inmediatamente después de usarse.

Guarde su aspiradora en el interior en una área fresca y seca que no esté expuesta a los elementos para evitar choque eléctrico o daño a la máquina.

La supervisión deberá ser extremadamente estricta para evitar daños cuando la aspiradora se utilice en la presencia de niños o cuando se permita a un niño usarla. No permita que los niños jueguen con la aspiradora y nunca la deje conectada y desatendida.

GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES

SENSOR® S15

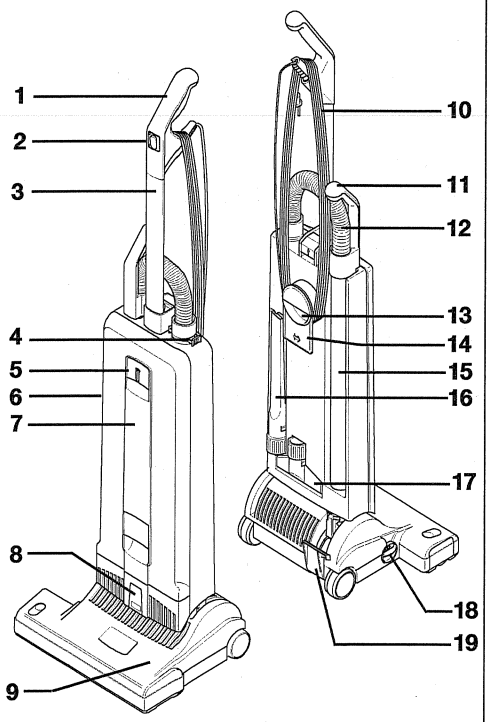

Picture 1 · Figura 1

1 Handle grip
2 On / Off switch
3 Handle assembly
4 Retaining ring
5 Cover release flap
6 Dust bag housing
7 Front cover
8 Housing release button
9 Base with brush
10 Cable
11 Attachment tube handle
12 Hose
13 Carrying handle
14 Cable hook
15 Attachment tube
16 Crevice nozzle
17 Upholstery nozzle
18 Pile adjustment knob
19 Foot pedal

1 Manija
2 Interruptor de encendido/apagado
3 Ensamblaje de la manija
4 Anillo de retemción
5 Botón para abrir la cubierta
6 Compartimiento de la bolsa para polvo
7 Cubierta
8 Pestillo del compartimiento
9 Cabeza cepilladora/aspiradora
10 Cable
11 Mango del tubo telescópico
12 Manguera
13 Asa para transportar
14 Gancho
15 Tubo telescópico
16 Boquilla para ranuras
17 Boquilla para tapicería
18 Botón de ajuste de la pila
19 Pedal de encendido

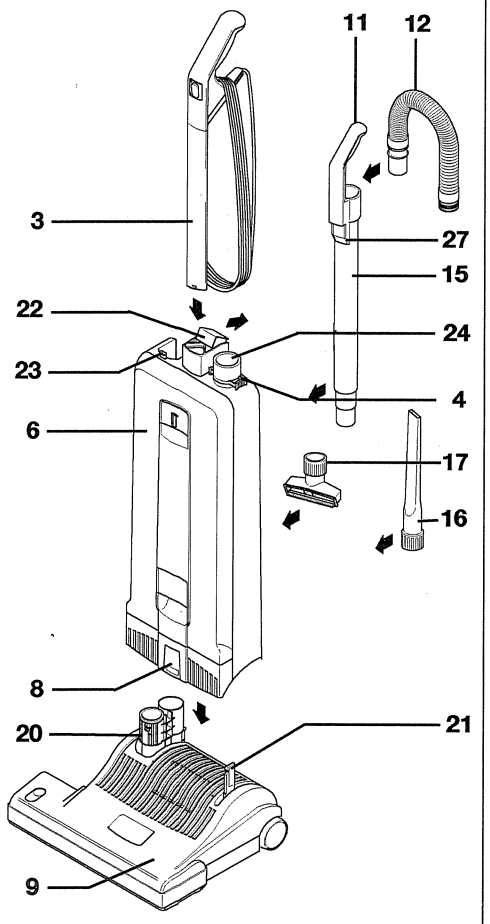

Picture 2 · Figura 2

Preparation

Place the brush/suction head on a flat surface with the neck (20) and the support lever (21) upright. Hold the dust bag housing vertically and place over neck and support lever. Push firmly down so that the housing release (8) snaps closed.

Lift the catch (22) then slot the handle assembly into the top of the dust bag housing (6) and push firmly down.

When the handle has been pushed down as far as it will go press catch (22) down. If the handle is not pushed fully down the machine will not work.

Insert attachment tube (15) into the channel at the back of the machine. Locate the handle grip (11) on the holder (23).

Push the black end of the hose into the connecting tube (24), so that it clicks into place.

Insert crevice nozzle and upholstery nozzle into the recesses in the back of the machine.

Preparación

Coloque la cabeza cepilladora/aspiradora sobre una superficie plkana con el cuello (20) y la palanca de apoyo (21) en posiciòn vertical. Sostenga el compartimiento de la bolsa para polvo en forma vertical y colóquelo sobre el cuello y la palanca de apoyo. Presione firmemente hacia abajo hasta que cierre el pestillo del compartimiento (8).

Levante el pestillo (22) y después deslice el ensamblaje de la manija en la parte superior del compartimiento para la bolsa para polvo (6) y presione firmemente hacia abajo.

Una vez que la manija esté insertada hasta el tope, presione el pestillo (22) hacia abajo. La máquina no funcionará si la manija no está insertada por completo.

Introduzca el zubo para accesorios (15) en la ranura de la parte posterior de la máquina. Ubique la maniija (11) en el portador (24).

Abra el anillo de retención (4) girando un cuarto de vuelta. Introduzca el extremo de la manguera en el tubo conector (26) asegurándose de insertarlo completamente.

Coloque la boquilla para ranuras y la boquilla para tapiceria en la canal posterior de la maquina.

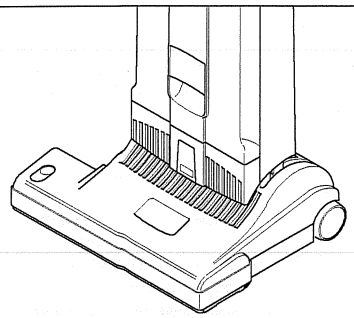

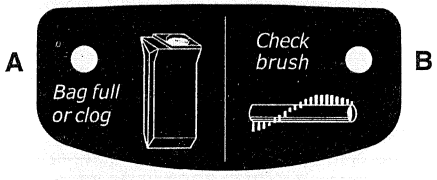

A Filter level indicator
Indicador de nivel del filtro

B Brush controller
Controlador del cepillo

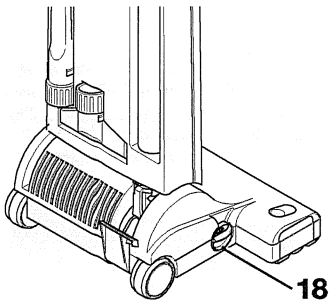

Filter level indicator

The red warning light (A) indicates a blockage or a full bag, so check:

a) Is the dust bag full?
b) Is there a blockage in the hose or power head?

If the red light is disregarded the machine will shut off and the light will flash.

Indicador de nivel de filtro

La luz roja de advertencia (A) indica que la bolsa está bloqueada o llena, por lo tanto controle lo siguiente:

a) ¿Está llena la bolsa?
b) ¿Están la manguera o el cabezal de electricidad bloqueados?

En caso de que se ignore la luz roja, la máquina se apagará y la titilará.

Brush controller

The electronic brush controller continuously monitors the operation of the brush.
If the red light (B) stays off, the operation of the brush is correct.
If the red light (B) turns on in positions 1 - 4 of the Pile adjustment knob adjust the brush by turning the Pile adjustment knob to a lower position.
If the red light (B) burns continuously in the position 1, the brush must be changed for a new one.
If the machine turns off and the red light (B) flashes , the brush has become blocked and is not turning. Switch the machine off, unplug it from the mains and clear the blockage.
If there is no blockage, and machine turns off with brush light flashing, raise brush to a higher position.

Controlador del cepillo

El controlador electrónico del cepillo monitorea de manera constante el funcionamiento del cepillo.
Si la luz roja (B) permanece apagada, el funcionamiento del cepillo es correcto.
SI la luz roja (B) se enciende en las posiciones 1-4 del botón de ajuste de la Pila, ajuste el cepillo girando el botón de ajuste de la pila a una posición inferior.
Si la luz roja (B) está encendida continuamente en la posición 1, el cepillo debe ser reemplazado por uno nuevo.
Si la máquina se apaga y la luz roja (B) titila, el cepillo está bloqueado y no gira. Apague la máquina, desenchúfela de la red eléctrica y desbloquee el cepillo.
Si el cepillo no está bloqueado y la máquina se apaga mientras la luz del cepillo titila, eleve el cepillo a una posición más alta.

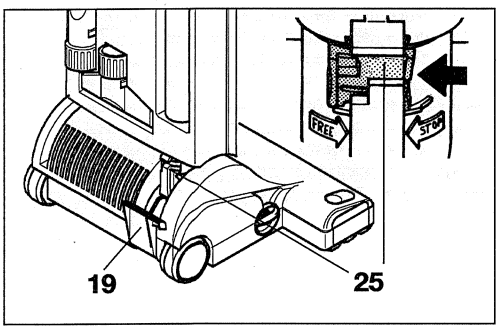

When the machine is switched on in the upright position the brush automatically rises from the carpet. To release the machine from the upright position, press down the foot pedal (19). The brush will automatically lower. The handle can be lowered to an intermediate stop position in order to lift up the brush head. To lower the handle to a horizontal position, the foot pedal must be pressed a second time. The stop position can be closed off by a slider on the swivel neck (25) so that the handle will go from vertical to horizontal in one movement.

Cuando la máquina es encendida en posición vertical el cepillo automáticamente se eleva de la alfombra. Para sacar la máquina de la posición vertical, presione el pedal de pie (19). El cepillo automáticamente bajará. La manija puede bajarse a una posición de detención intermedia con el objetivo de elevar el cabezal del cepillo. Para bajar la manija a una posición horizontal, el pedal de pie debe ser presionado por segunda vez. La posición de detención puede ser cerrada con un dispositivo deslizante en el cuello giratorio (25) de manera que la manija pueda pasar de posición vertical a posición horizontal con un solo movimiento

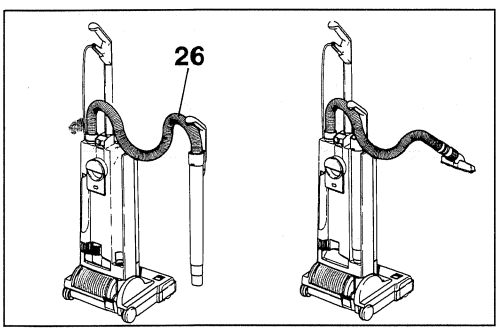

To vacuum in corners etc.:
take hold of the telescopic handle grip, lift, it away from the machine and stretch out the hose. After use insert the telescopic attachment tube into the back of the machine. Raise the handle of the machine and the hose will automatically retract. To use the hose without the tube as shown in the right hand picture, the hose will pull out of the tube while the tube is fitted to the machine. Alternatively, press the release catch (27) on picture 2.

Para aspirar en rincones, retire el tubo telescópico y estire la manguera. Después de usario, vuelva a introducirlo en la parte posterior de la máquina. Levante la manija para que la manguera vuelva para que la manguera vuelva a su posición original automáticamente. Para usar la manguera sin el tubo, como se muestra en la figura de la derecha, simplemente hale la manguera. Alternativamente, presione y suelte el pestillo (27) el la figura 2.

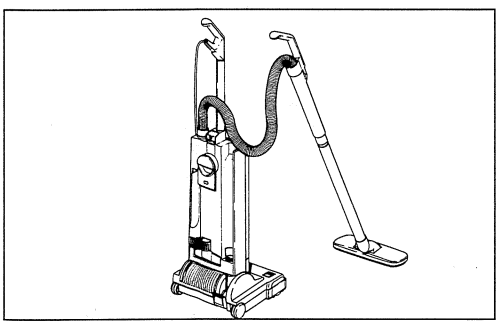

To vacuum under beds etc., the WINDSOR "SENSOR" can be fitted with an additional straight tube and the floor nozzle. The machine will then perform as a cylinder vacuum.

Para aspirar en las esquinas, puede agregar otro tubo rigido y la boquilla para pisos a la máquina WINDSOR 'SENSOR'.
La maquina se comportará como una aspiradora cilíndrica.

Never run over the cable with the brush/suction head.
Always carry the machine over steps and sills.

Nunca pase sobre el cable con la cabeza de cepillado/aspiración.
Siempre cargue la máquina para pasar por escalones o umbrales.

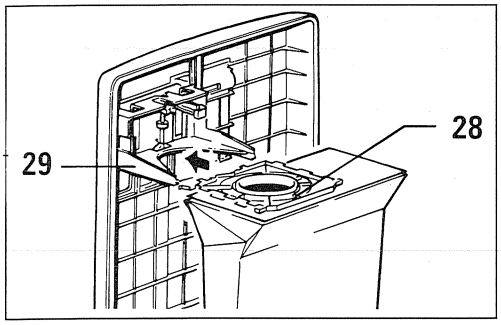

Maintenance

CAUTION - Always unplug machine at mains outlet before dismantling any part of machine.

If red light (d) shows, change paper filter bag. To do this first pull cover release (5) picture 1 forward and lift the cover from the dust bag housing. Slide the dust bag sealing plate (28) from the holder (29). Slide the sealing plate (28) of a new bag into the holder and push firmly in. Insert cover into dust bag housing push it forward then lock it in place by pushing down the cover release (5).

Mantenimiento

ADVERTENCIA - Siempre desconecte la máquina antes de desarmar cualquier parte de la misma.

Si está encendida la luz roja (d), cambie la bolsa de papel. Para hacerlo, primero hale el pestillo de la cubierta (5) (figura 1) hacia adelante y levante la cubierta del compartimiento de la bolsa para rolvo. Retire la placa selladora (28) de la bolsa para polvo deslizándola sobre el portador (29). Deslice la placa selladora (28) de la bolsa nueva en el portador y empujándola firmemente. Reponga la cubierta del compartimiento de la bolsa para polvo empujándola hacia adelante y persionando el pestillo de la cubierta (5) hacia abajo.

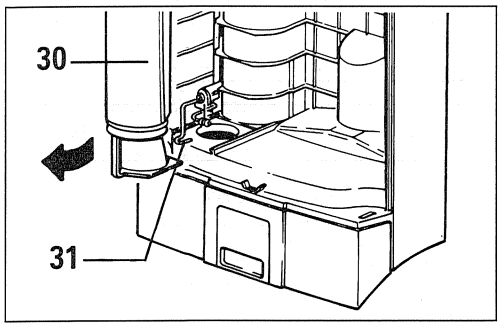

The micro hygiene filter (30) needs to be changed when it becomes clogged with dust or after approximately 20 paper bags have been used. To change the hygiene filter first remove the cover then slide the filter out at the bottom. To replace lift the lever and slide the new filter in.

El micro filtro higiénico debe cambiarse cuando esté comado de polvo, o bien despue´s de haber usado aproximadamente 20 bolsas de papel. Para cambiar el filtro, primero quite la cubierta y despue´s retírelo de la parte inferior. Para reponerlo, levante la palanca e introduzca el nuevo filtro.

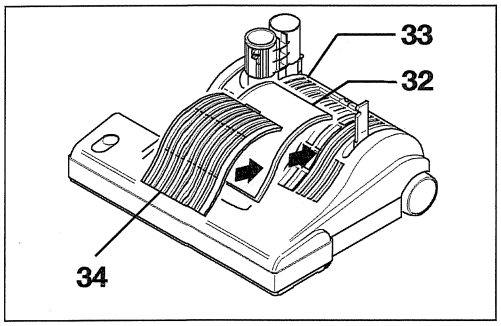

After 20 paper bags have been used also change the exhaust filter (32). To remove the exhaust filter push the catch (33) backward and remove the filter cover (34) and filter. Insert the new filter and replace the filter cover.

Despues de haber usado 20 bolsas de papel, también debe cambiarse el filtro de salida de aire (32). Para retiarlo, empuje el pestillo (33) hacia atrás y retire la cubierta del filtro y el filtro. Introduzca el nuevo filtro y coloque la cubierta.

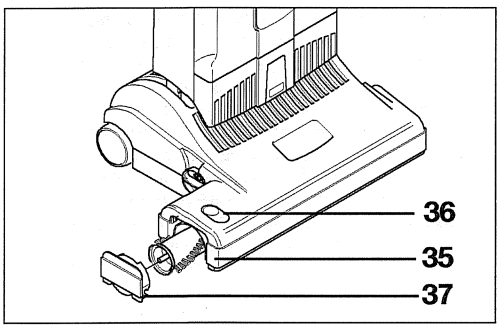

To change the brush roller (35) push the button (36), remove the slide plate (37), turn the brush clockwise a quarter of a turn and pull the brush roller out. Slide the new brush roller into the brush housing and turn it until it locates into position. Push the button (36) and press the side plate (37) back into place.

Para cambiar el cepillo de rodillo (35), presione el botón (38), retire la placa lateral (37), gire el cepillo en el sentido de las manecillas del reloj un cuarts de vuelta y retire el cepillo halando hacia afuera. Deslice el cepillo de rodillo nuevo en el compartimiento para el cepillo y girelo hasta que quede fijo en su posición. Presione el botón (38) y presione la placa lateral (37) en su lugar.

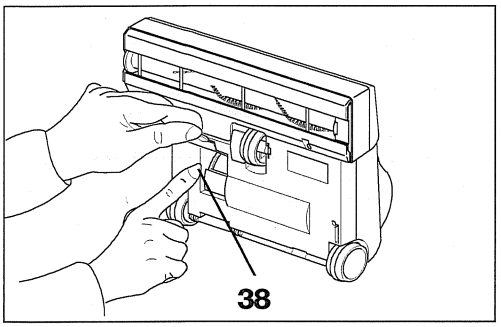

Underneath the machine is an inspection door to check for blockages (38).
Blockages in the neck (20 - picture 2) can be checked by first lifting off the dust bag housing by pressing the catch (8). Then release the foot pedal, lower the neck and check into the tube next to the pedal.

Debajo de la máquina existe una ventanilla de inspección que permite ver si hay bloqueos. Se pueden revisar las obstrucciones del cuello de la manguera (20, figura 2), primero levantado la caja de la bolsa de basura y presionando la parte que captura la basura (8). Luego suelte el pedal, baje el cuello y revise dentro del tubo junto al pedal.

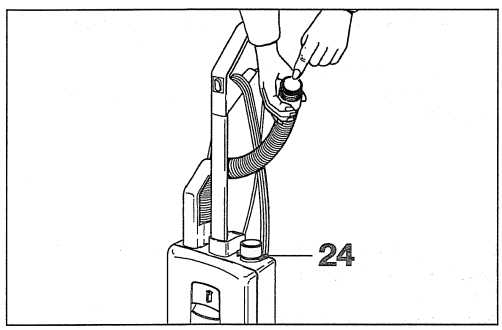

Blockages in the hose can cleared by taking the hose off the machine and replacing it the wrong way round in the connecting tube (24) holding it upright with one hand blocking the top and switching on the machine.
(If necessary quickly lift your hand on and off the end of the hose).

Si la manguera está bloqueada se puede desbloquear retirándola de la máquina y volviéndola a colocar pero al revés en el tubo de conexion (24); después manténgasla en posición vertical bloqueando el extremo superior con una mano y encienda la máquina (si es necesario, quite y ponga la mano rápidamente en el extremo de la manguera).

The guarantee is invalidated if take out parts not approved by WINDSOR, eg. bags, filters, brush roller, etc., are fitted!

La garantia perderá su validez si alguna pieza, p.ej. bolsas, filtros, cepillo de rodillio, etc., no ha sido aprobada por WINDSOR.

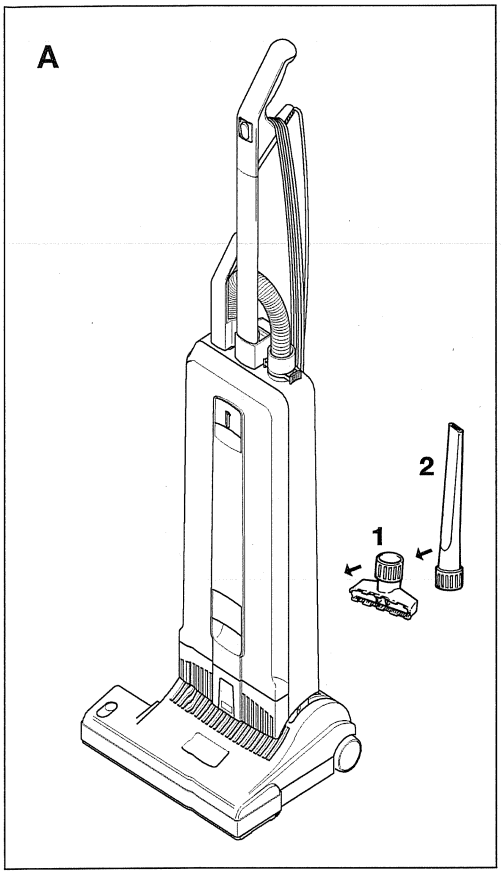

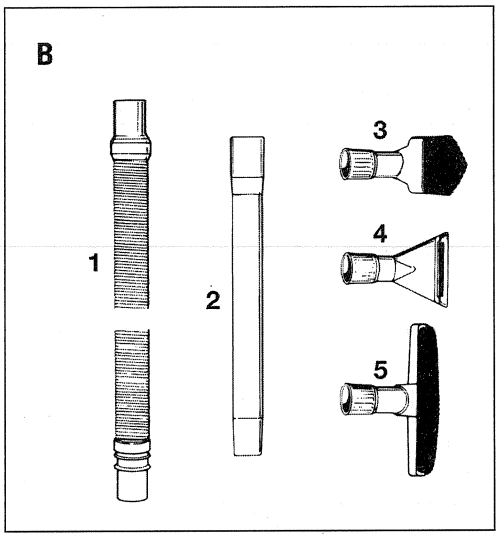

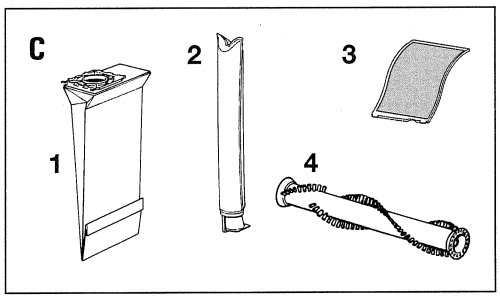

A Attachments
1 Upholstery Nozzle
2 Crevice Nozzle

B Optional Attachments
1 Extension Hose
2 Straight Tube
3 Dusting Brush
4 Upholstery Nozzle, special
5 Wall- and Floor Brush

C Service Parts
1 Paper Bag
2 Micro-Hygiene-Filter
3 Exhaust Filter
4 Brush Roller

A Accesorios
1 Boquilla para tapicería
2 Boquilla para grietas

B Accesorios opcionales
1 Manguera flexible
2 Tubo rigido
3 Cepillo para sacudir
4 Boquilla para tapicería
5 Cepillo para paredes y piso

C Piezas de repuesto
1 Bolsa de papel
2 Micro filtro higiénico
3 Filtro de salida de aire
4 Cepillo de rodillo

WARNING! Electric shock could occur if used outdoors or on wet surfaces!

ADVERTENCIA! Si se utiliza al aire libre i sobre superficies humedas podria occurir un choque eléctrico

Technical Details

Vacuum motor	1200 Watt
Water lift	2300 mm (90")
Air flow	50 L/S (105 CFM)
Dust bag capacity	5,3 liters
Working width	378 mm (15")
Brush drive	tooth belt
Brush speed	2700 rpm
Floor adjustment	mechanical
Cable	12,2 m (40 ft)
Weight	7,5 kg (16,4 lbs)
Radio supression	EN 55014 Verf. 242/91

Datos tecnico

Motor de aspiración	1200 vatios
Columna de agua	2300 mm (90 pulgadas)
Flujo de aire	50 L/S
Capacidad bolsa del polvo	5,3 litros
Ancho operacional	378 mm (15 pulgadas)
Motor del cepillo	cinta dentada
Velocidad del cepillo	2700 rpm
Ajuste al suelo	mecánico
Cable	12,2 m (40 pies)
Peso	7,5 kg (16,4 libras)
Supresión de radio	EN 55014 Verf. 242/91

U.S. Patents: 5,056,175
4,955,106
5,028,245

Wiring Diagram / Diagrama de conexiones

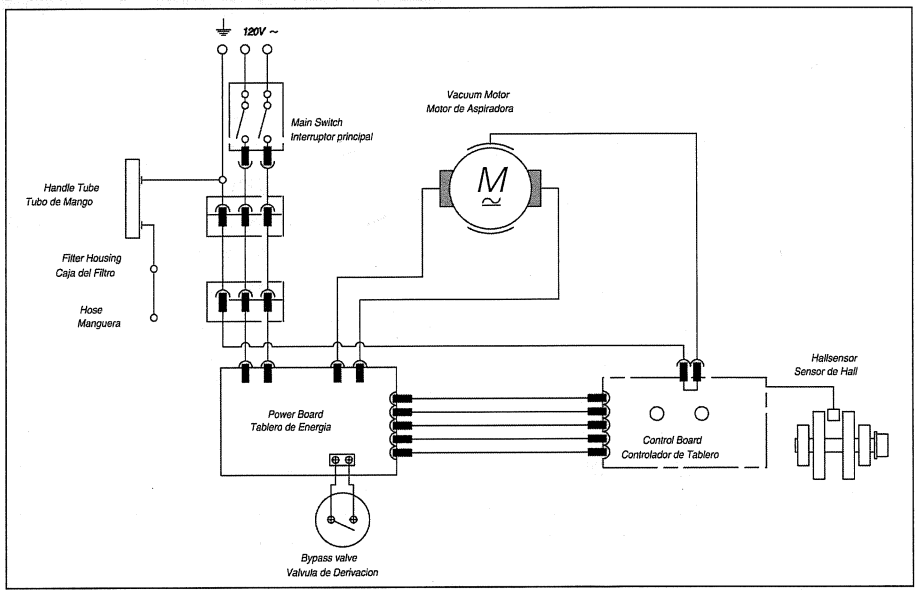

WINDSOR®

1351 West Stanford Ave.
Englewood, Colorado 80110 USA
800-444-7654
303-762-1800
FAX: 303-762-0817

PARTS LIST / SENSOR S15 / 120V

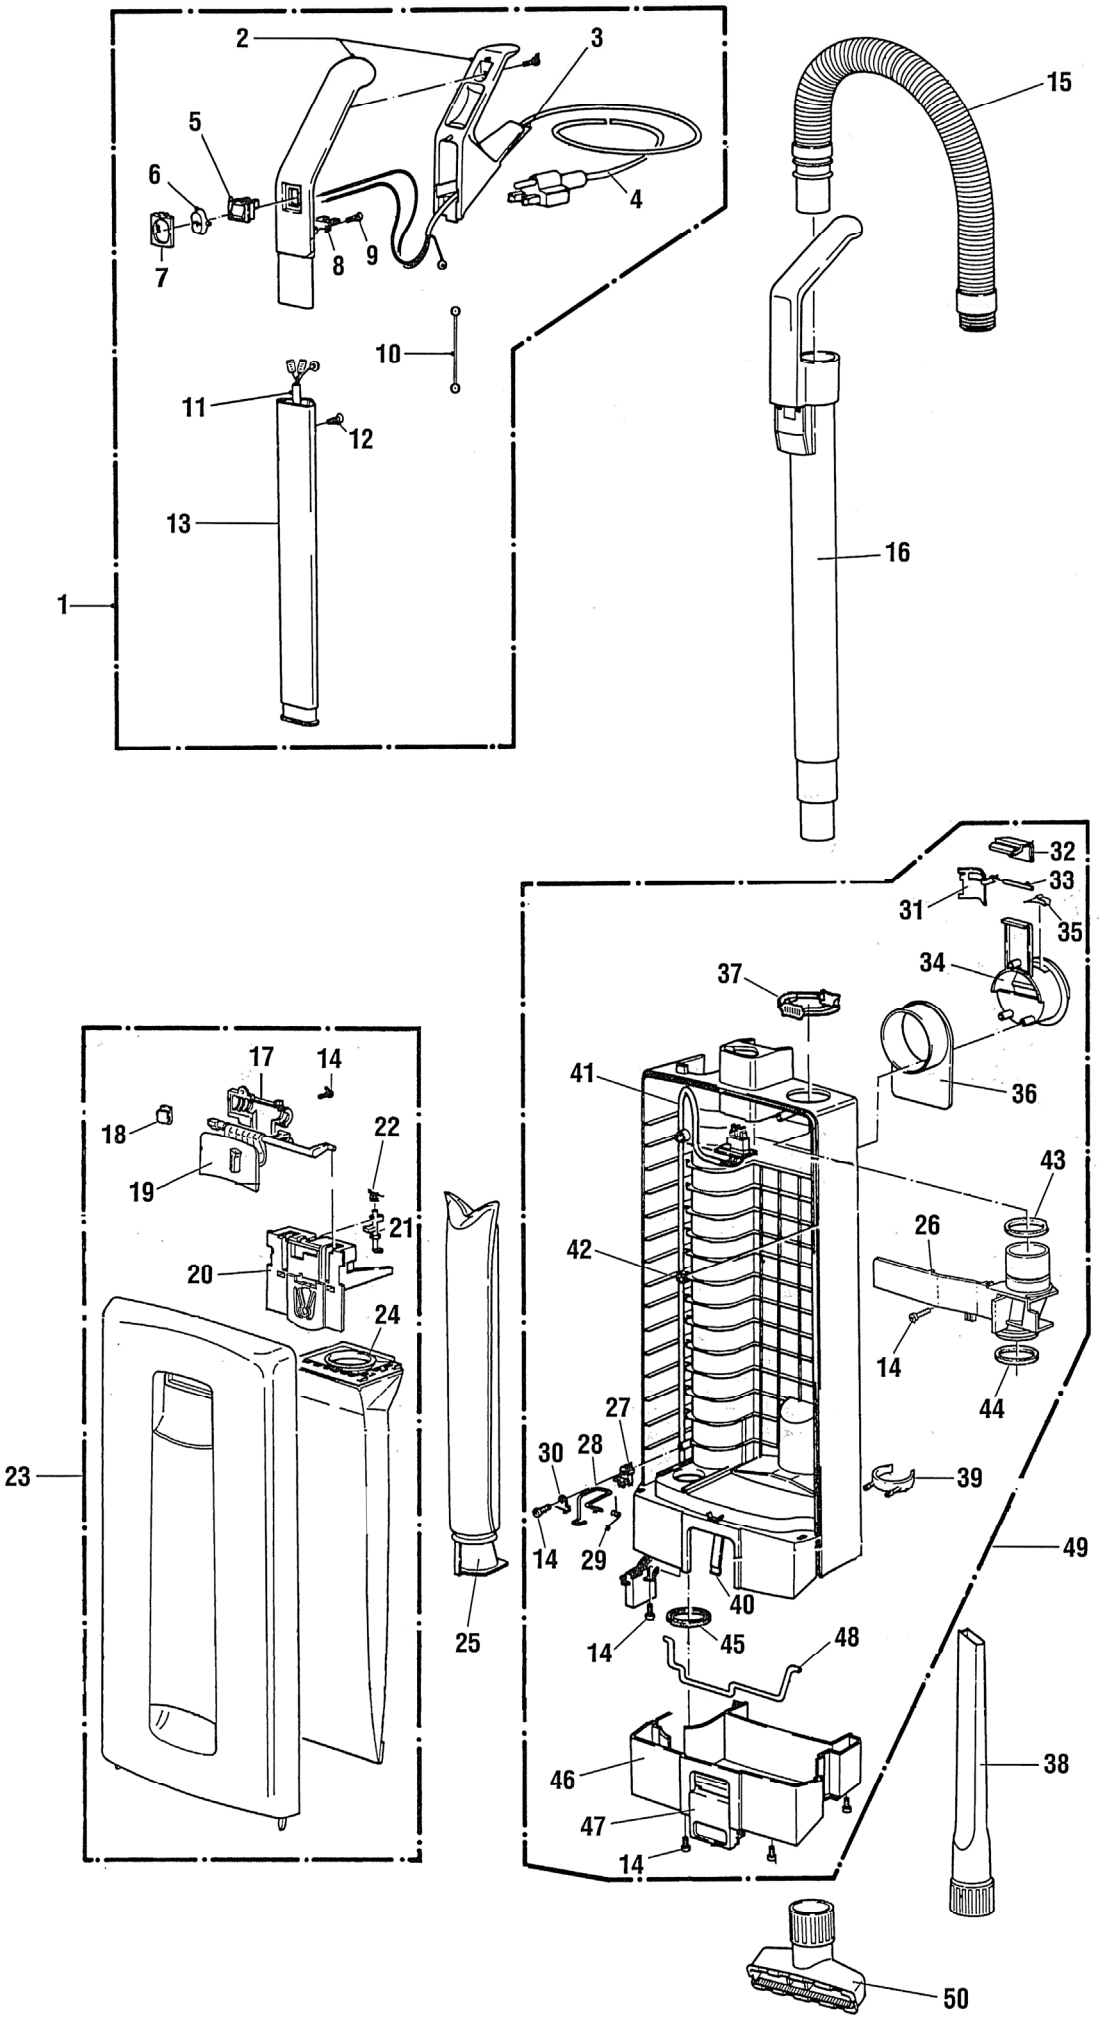

PARTS LIST / SENSOR S15/ 120V

POS	PRODUCT CODE	PRV NO.	DESCRIPTION
1	86142430	5625UL	HANDLE COMPLETE
2	86142340	5296EW	HANDLE GRIP, SR GRY
3	86141970	5359HG	GROMMET
4	86135510	23011	CORD SET, 18/3 SJT RIB X 40' BLU
5	86319160	05113	SWITCH / BLUE
6	86145640	5160BLU	SWITCH CAP
7	86145700	5161HG	SWITCH CAP HOLDER GRY
8	86139280	5162	CABLE CLAMP
9	86147040	0103ER	SCR, M3,9 X 16 MM DIN 7981
10	86137780	0846	ANTISTATIC-WIRE
11	86142310	5256ER	HANDLE CABLE 3WIRE W/CONNECTOR
12	86147140	0129	SCREW, M4 x 12MM
13	86142300	5187	HANDLE TUBE
14	86147030	0102	SCR M3, 9 X 13 MM DIN 7981
15	86142650	5040sb	HOSE, SENSOR GRY
16	86141550	5045HG	EXTENSION TUBE, GRY
17	86140830	5803HG	COVER
18	86145340	5319	SPRING , BAG HOLDER
19	86140810	5706BL	COVER RELEASE, BLUE
20	86138050	5324	BAG HOLDER
21	86144770	5360	SAFETY CATCH, BAG HOLDER
22	86144760	5091	SAFETY CATCH SPRING
23	86141860	5800WI	FRONT COVER CPL.
24	86000500	5300	SENSOR FILTER BAG PACK
25	86005220	5301ER	MICRO HYGIENE FILTER
26	86142910	5380HG	INTERNAL COVER
27	86139290	5164	CABLE CLAMP
28	86141620	5208	FILTER SAFETY CATCH
29	86145320	5210	SPRING (MICRO FILTER CATCH)
30	86139970	1073	CLAMP
31	86142290	5099	HANDLE LOCK PLATE
32	86143140	5098HG	LOCK CATCH
33	86143060	0187	LOCK PIN
34	86139450	5145HG	CARRYING HANDLE GRY
35	86145350	5146	STOP SPRING, (HOOK)
36	86139260	5144HG	CABLE HOOK LT GRY
37	86144620	5424DG	RETAINING RING, DK GRY
38	86140860	1092JE	CREVICE NOZZLE
39	86140080	1823HG	CLIP, DUST BAG HOUSE – SR12
40	86145280	5084	SPRING, LOCKING ROD
41	86142880	5255ER	INTERNAL CABLE 3WIRE LOOSE CON
42	86139320	5266	CABLE CLAMP (FILTER BAG HOUSING)
43	86144490	5842	SEAL
44	86144930	5289	SEAL, FILTER TUBE
45	86144910	5163	SEAL, FILTER BAG HOUSING NECK
46	86141120	5085HG	DUST BAG HOUSING BUMPER BASE
47	86141090	5082BLU	DUST BAG HOUSING LOCKING CATCH
48	86143120	5083	LOCKING ROD, DUST BAG HOLDER
49	86141190	5215UL	DUST BAG HOUSING, SR'S, 3-WIRE.
50	86146310	1491JE	UPHOLSTERY NOZZLE

PARTS LIST / SENSOR S15 / 120V

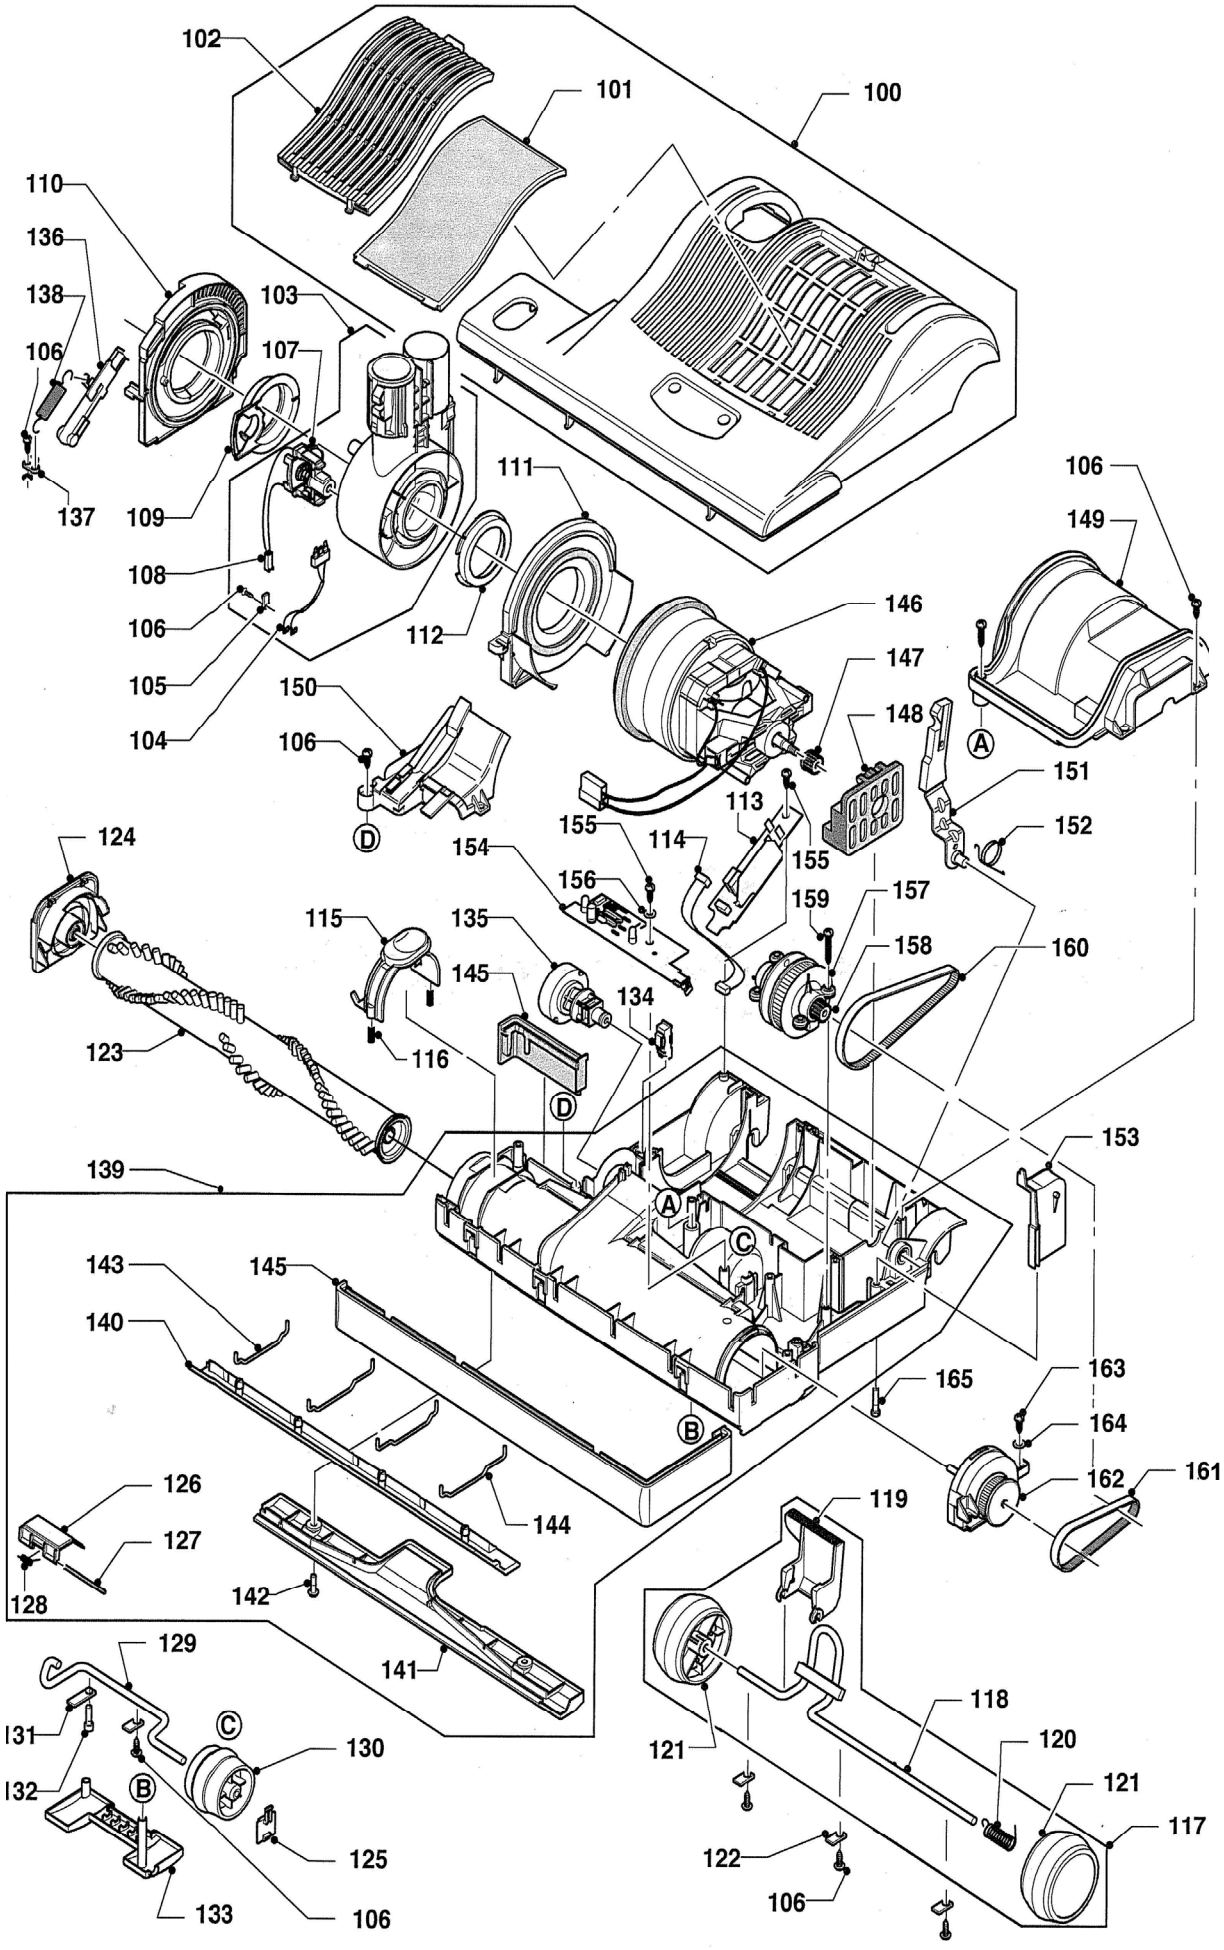

PARTS LIST / SENSOR S15 / 120 V

POS	PRODUCT CODE	PRV NO.	DESCRIPTION
100	86144150	2832WI	POWER HEAD COVER SRS 15, CPL.
101	86141400	2846	EXHAUST FILTER
102	86141380	2820BL	EXHAUST FILTER COVER
103	86145910	2827UL	SWIVEL NECK ASSEMBLY
104	86143180	2886	MALE CONTACT HOLDER
105	86139230	2494	CABLE CLAMP
106	86147030	0102	SCREW 3,9x13 DIN 7981
107	86139100	2835	BYPASS VALVE
108	86142790	0869	INTERNAL CABLE
109	86145900	2825	SWIVEL NECK BEARING R.H.
110	86145890	2824	SWIVEL NECK SUPPORT R.H.
111	86146110	5479	SWIVEL NECK SUPPORT L.H.
112	86146130	5717	SWIVEL NECK BEARING L.H.
113	86143800	2890ER	PCB POWER SUPPLY
114	86142780	0864	INTERNAL CABLE, RIBBON
115	86138500	2843BL	BRUSH ROLLER RELEASE, SRS15
116	86145290	5103	SPRING
117	86137980	5051HG	AXLE ASSEMBLY GRY
118	86137990	5053	AXLE
119	86293260	5059OR	FOOT PEDAL
120	86146570	2010	WHEEL RETURN SPRING
121	86146670	5819HG	WHEEL, CPL.
122	86140000	2014	CLAMP CONNECTING ROD (AXLE)
123	86138490	2838WI	BRUSH ROLLER 15”
124	86138170	5287BLU	BEARING BLK, RH SR12 BLU/GRY
125	86144700	2869HG	RUBBING PLATE
126	86137700	2868OR	ACCESS DOOR
127	86138000	5303	AXLE , ACCESS DOOR
128	86145330	5304	SPRING , ACCESS DOOR
129	86143850	2861	PILE ADJUSTMENT AXLE
130	86143920	5174HG	PILE ADJUSTMENT WHEEL GRY
131	86137920	2849	AXLE CLAMP
132	86144860	01010	SCREW M 4 x 6,DIN 7985
133	86140620	2860HG	COVER
134	86146220	2833	THRUST MEMBER
135	86143860	2862HG	PILE ADJUSTMENT KNOB
136	86146230	2834	THRUST MEMBER
137	86140010	2856	CLAMP
138	86145250	2867	SPRING
139	86139740	2822HG	CHASSIS SRS15, CPL
140	86141760	2828HG	FRONT BOTTOM PLATE SRS15
141	86144530	2830HG	REAR BOTTOM PLATE SRS15, CPL
142	86144850	0197ER	SCR, M4X12 MM W/WASHER
143	86146790	5401	WIRE TIE, BOTTOM PLATE, OUTER
144	86146800	5402	WIRE TIE, BOTTOM PLATE, CENTER
145	86138880	2842HG	BUMPER, SET
146	86139400	05117S	CARBON BRUSH SET 100/120V
146	86146210	05135ST	THERMO SWITCH VAC
146	86143630	5469	MOTOR 1000 W / 120 V
147	86143620	5462	MOTOR PULLEY 2MR
148	86144710	5100	RUBBER MOUNTING
149	86143490	2826BL	MOTOR COVER
150	86140610	2839SW	COVER FOR AIR CHANNEL
151	86145470	5129	SUPPORT LEVER
152	86145460	5107-1	SUPPORT SPRING
153	86143570	5112SW	MOTOR PULLEY COVER
154	86140150	2881ER	COMPUTER CONTROLLER
155	86147160	0107	SCREW 2,9 x 13
156	86147190	0143	WASHER 3,2
157	86145060	5465	SENSOR (WITH RED RING)
158	86143580	5117/1	MOTOR PULLEY
159	86147050	0104	SCR, M3.9 X 25 MM
160	86138240	5463	BELT 2MR-310-6
161	86005000	5110	BELT HTD-II, 219 3M
162	86138200	5766HG	BEARING BLOCK L.H.
163	86147040	0103ER	SCR, M3,9 X 16 MM DIN 7981
164	86146540	0140	WASHER
165	86147170	0176	SCREW M4 X 30

NOTES:

SENSOR S15 / 120V

Warranty Registration

Thank you for purchasing a Windsor product. Warranty registration is quick and easy. Your registration will allow us to serve you better over the lifetime of the product. To register your product, go to:

www.windsorind.com/WarrantyRegistration.aspx

For customer assistance:

1-800-444-7654

WINDSOR

Registro de la Garantía

Gracias por comprar un producto de Windsor. El registro de la garantía es rápido y fácil. Su registro permitirá que le sirvamos mejor sobre el curso de la vida del producto. Para colocar su producto vaya:

www.windsorind.com/WarrantyRegistration.aspx

Para la ayuda del cliente:

1-800-444-7654

WINDSOR